PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No sale agua por el vertedero	Valvula desviadora en la posicion incorrecta	Gire la valvula desviadora
	Cartucho tapado	Identifique el cartucho retirando el vaso y los cartuchos, cambie el cartucho defectuoso
Sale muy poca agua	Flujo y/o presion insuficientes	Verifique flujo y/o presion de entrada
El agua se escapa entre los vasos	Vaso mal cerrado o empaque mal ajustado	Quite el vaso, verifique el empaque y cierre nuevamente
El vaso no se llena completamente	Normal	Los vasos generan presion y a veces les entra aire, esto es normal
El agua sale negra	Normal	Antes de utilizar por primera vez deje correr el agua de 10 a 15 minutos
El cartucho se puso amarillo o cafe despues de un tiempo de uso	Normal	El agua contiene partículas solidas que son atrapadas por el filtro esto es normal
	Normal	Remueva el cartucho y enjuague con cloro y agua. Esto no es necesario
El agua sigue goteando despues de cerrar la llave	Normal	Los vasos guardan mucha presión, la naturaleza del agua alcalina expande el agua. Esto es normal
Ninguno de los adaptadores queda en mi llave	Su llave es especial	Consiga el adaptador necesario con su fabricante

OBSERVACIONES GENERALES:

El pH del agua se mantendrá estable durante un periodo aproximado de un mes después de ser almacenada.

El ORP del agua se mantendrá estable durante un periodo aproximado de una semana, luego de eso empezara a reducir su factor antioxidante.

Recomendamos beber el agua continuamente. Sin almacenarla por periodos muy largos.

NOTA: Este producto no intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir alguna enfermedad o condición medica, si usted tiene una preocupación respecto a su salud consulte a un profesional de la salud.

www.biowater.com.mx

Manual de instalación e instructivo

BIOWATER
PURIFICADORES ALCALINOS
biowater.com.mx

Fecha de Compra _____
No. de Serie _____
No. de Serie de Tanque _____
Distribuidor _____

Por favor lea cuidadosamente antes de proceder con la instalacion.

INSPECCIÓN:

Despues de abrir. inspeccione el producto en busca de los siguientes artículos.

1. Manual de instalación
2. Equipo sobre tarja
3. Adaptador para llave de jardín
4. Adaptador de doble rosca interna
5. Adaptador universal con abrazadera.
6. Filtros
   A) Cartucho para sedimentos 5 micras
   B) Cartucho extra alcalino de 10"
7. Folleto Ficha Técnica.
8. Póliza de Garantía.
9. Promocion de cartuchos extra (Si aplica).

CARTUCHOS DE REEMPLAZO Y TIEMPOS DE RECAMBIO:

Pre-filtro para sedimentos: 10 a 12 meses

Cartucho extra alcalino: 10 a 12 meses.

NOTA: Verifique los precios de los recambios con su distribuidor autorizado.

RECOMENDACIONES:

→Si el agua de su localidad excede 1200 PPM considere la compra de un suavizador para el hogar.Contacte a su distribuidor autorizado.
→Dejar correr el agua después de la instalación por un lapso de 20 minutos.
→Dejar correr el agua antes de beberse si se dejo de utilizar por mas de 2 dias.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

¡ADVERTENCIA! Las siguientes condiciones de alimentacion de agua deben cumplirse o la garantia podria ser invalidada.

1. El equipo deberá conectarse a la red de agua municipal previamente tratada y regulada.

¡PRECAUCION! No permita que el equipo se congele, los cartuchos contiene agua y podrían romperse.

2. Temperatura de agua:
Esta unidad funciona con agua fría, no deberá ser expuesta a altas temperaturas.

¡PELIGRO! No introduzca agua caliente en el equipo , esto dañara sus componentes e invalidara su garantía.

3. Presión de Operación.
A) Máxima 60 PSI.
B) Mínima 30 PSI.

¡ADVERTENCIA! El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por daños en su sistema si este excede 60 PSI. Se recomienda un regulador de presión de ser este necesario.

Este equipo esta diseñado para operar con una presión de agua entre 30 a 60 PSI. Si la presión es menor que 30 PSI la cantidad de agua en la salida podría ser insuficiente o podría no lograr atravesar los cartuchos. Si la presión es mayor que 60 PSI esto puede ocacionar daños severos al equipo. Si la presión del agua local excede 60 PSI usted deberá instalar un reductor de presión.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Quien instala es responsable por cualquier fuga resultante de una mala instalación.
Se deberá hacer una inspección de sistema mientras el equipo este conectado para asegurarse que no hay fugas y el equipo funciona adecuadamente. La responsabilidad de tener fugas por no inspeccionar antes es de quien instala.

Los siguientes componentes están garantizados contra defectos del fabricante o deterioro por 25 años a partir de la fecha original de compra:

Vasos de policarbonato, base principal AVC, válvulas de paso de agua, manguera, garza o vertedero.#

Los siguientes componentes están garantizados contra defectos del fabricante por 1 año a partir de la fecha original de compra:

Cartuchos (Todos) y membranas (Todas).*

En caso de que el equipo presente uno de los problemas anteriores en el periodo de tiempo de la garantía, el fabricante podrá, bajo criterio, reemplazar o reparar el producto dañado sin cargo, a excepción del envío si este aplica.
Si la falla es provocada por mal uso, vandalismo, negligencia, químicos o cualquier otra circunstancia ajena al fabricante, la garantía no sera validada.

* La cantidad de cartuchos y/o membranas puede variar de un equipo a otro.
# La cantidad de accesorios, llaves, vasos, etc. puede variar de un equipo a otro.

INSTALACIÓN E INSTRUCTIVO

El generador de agua alcalina BIOWATER es de fácil instalación, basta identificar la válvula de paso de agua y su empaque, conectarlos en la punta del grifo y girar el collar hasta apretar tal como se muestra en la imagen.

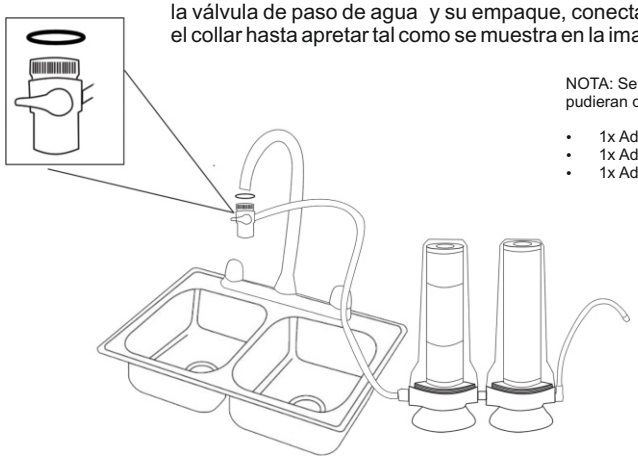

NOTA: Se incluyen 3 adaptadores extra que pudieran o no ser necesarios.

- 1x Adaptador de doble rosca interna.
- 1x Adaptador para llave de jardin.
- 1x Adaptador universal con abrazadera.

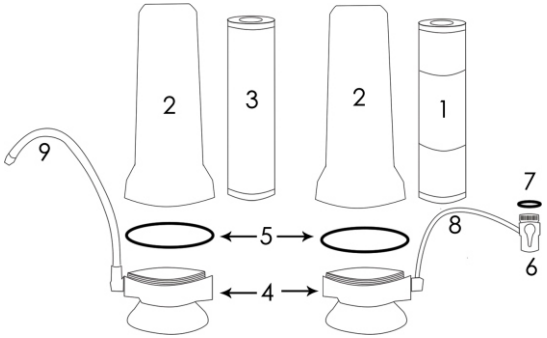

COMPONENTES:

1.- Cartucho alcalinizador antioxidante
2.- Vaso de policarbonato
3.- Cartucho para sedimentos
4.- Base principal AVC
5.- O-rings
6.- Valvula de paso de agua
7.- Empaque
8.- Manguera
9.- Garza o vertedero

PREPARACIÓN PARA INSTALACIÓN

1. Este sistema incluye un kit de instalación estándar para llaves mexicanas, si su tarja es diferente usted podrá utilizar cualquiera de los adaptadores incluidos. Si aun así su llave no queda deberá buscar un adaptador especial con su distribuidor.

2. El equipo podrá ser instalado, sobre tarja o bajo tarja, esto dependerá del sistema que usted adquirió. Si es sobre tarja recomendamos un lugar accesible, cómodo, limpio y alejado de la luz solar. Si es bajo tarja mantenga siempre limpio y despejado de cualquier otro objeto el lugar donde instalará su equipo.

3. Si su equipo incluye tanque de almacenamiento recomendamos instalarlo donde pueda ser retirado fácilmente de ser necesario. El tanque puede ser colocado en posición horizontal o vertical esto no afectara el rendimiento de su equipo.

4. Las llaves, mangueras, garzas y/o accesorios en general deben permitir maniobrar fácilmente sea sobre tarja o bajo tarja como resultado de una buena instalación.

NOTA: Para instalación de kit bajo tarja refierase al manual incluido en caso de ser necesario.